


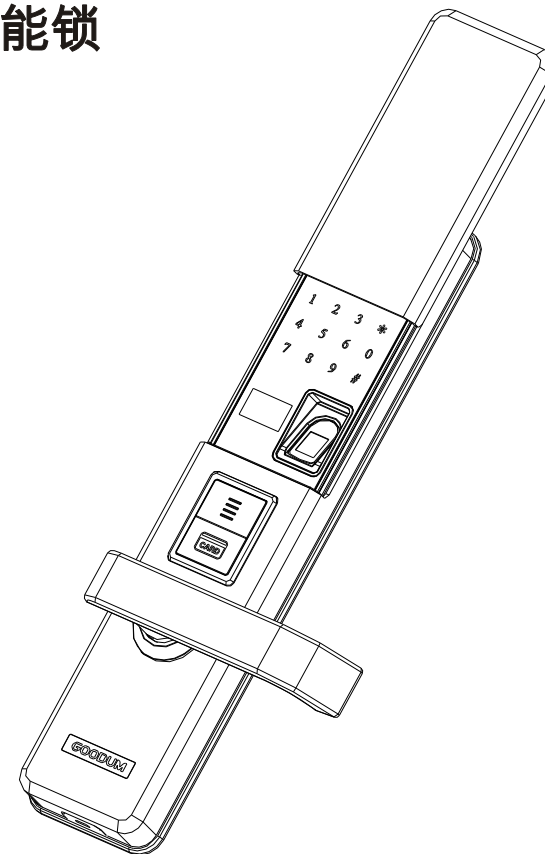

全国统一服务热线: 4006-830-886

深圳市高盾电子有限公司

Shenzhen Goodum Electronic Co., LTD

地址:深圳市宝安区沙井街道和一村第二工业区 11 栋

电话:0755-29875337 传真:0755-81499360

www.goodum.com


执行标准:《GA374-2019 电子防盗锁》

指纹密码智能锁用户使用手册

深圳市高盾电子有限公司

Shenzhen Goodum Electronic Co., LTD


安装说明

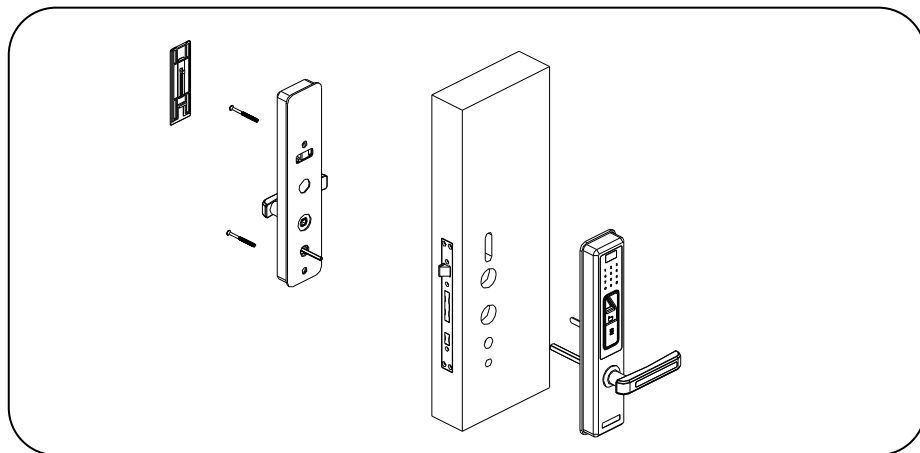

安装步骤：


一、安装后面板小方条

- 1、 打开包装后，请先将后面板电池盒盖取下。
- 2、 如后面板上原装的小方条不够长，把后底板打开，将配件包中 5*5 的方条有孔的一端插入拧手位置的方孔内，并用开口销穿过拧手和方条上的孔固定好（将开口销开口一端打开）
- 3、 装好后底板，并上好胶垫

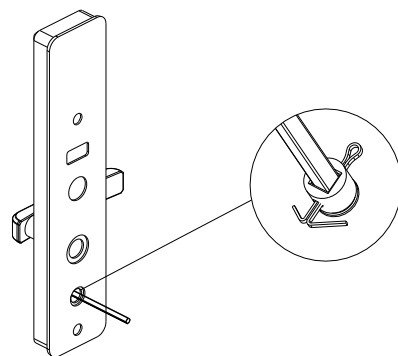


二、安装前面板大方条

- 1、 将配件包中 8*8 的方条有孔的一端插入前面板把手位置的方孔内，并用开口销穿过离合副件和方条上的孔固定好（将开口销开口一端打开）

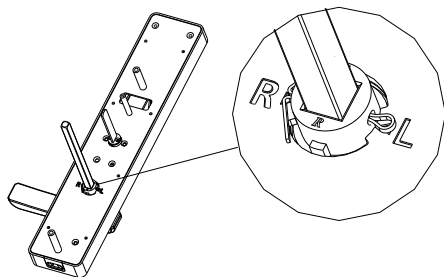


三、安装前面板

- 1、 将内锁体装入门内，并用四颗螺丝固定好。
- 2、 给前面板装好胶垫后，将前面板装在门上，注意先将数据线穿过门孔，以免压断线。

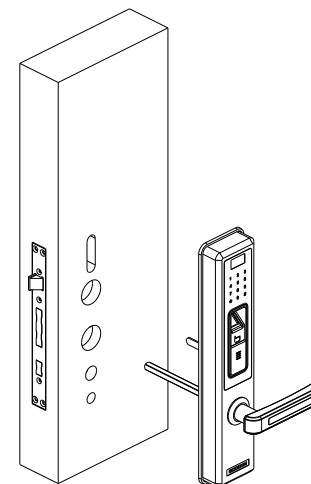

四、安装后面板

- 1、 联接好前、后面板的数据线，对好大、小方条将后面板装上后用两颗 M5*75mm 的螺丝固定。
- 2、 装好四节五号电池后，盖上电池盒盖。

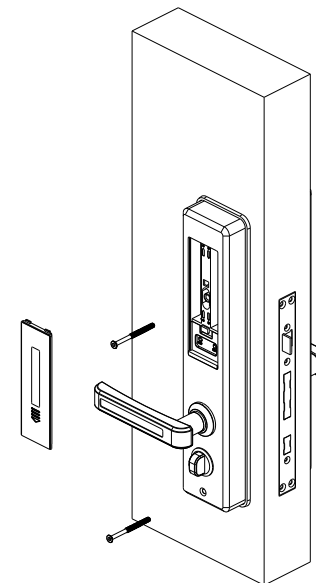

一、概述：

管理员用户：(管理密码、管理指纹、管理卡)，遥控器（选配）不能作为管理员用户

普通用户：(开门密码、开门指纹、开门遥控器)

- 用户容量：9 个管理用户（编号 1-9），491 个普通用户（编号 10-500）。
- 我们将输入管理密码或管理指纹统称为“输入管理员信息”

二、系统初始化：

系统出厂默认管理用户密码为 “123456”，门锁安装好以后第一次操作首先需添加新的管理用户以替代出厂默认管理密码。添加了新的管理用户之后原工程密码 123456 自动失效。如需恢复到出厂状态，长按住后锁板上的 ‘SET’ 键 6 秒钟，系统即恢复到出厂状态。


点亮触屏，触摸屏在没有操作时处于休眠状态以节省电量，可轻触任一按键半秒左右或滑动手指连接任意两个以上按键启动触屏。

三、功能管理：

按以下两种方法均可进入门锁功能管理菜单：

方式一：点亮触屏后接着按“*” + “#” 键，输入管理员信息，进入功能管理菜单

方式二：按后锁板上的“set” 键，输入管理员信息，进入功能管理菜单

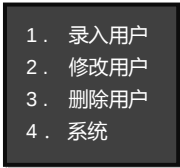


更详细的功能操作见下表：


（操作时按 “*” 键返回上级菜单，按 “#” 键确认）

录入用户


1、录入管理员：

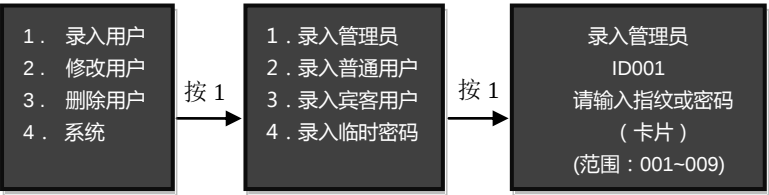


2、录入普通用户：

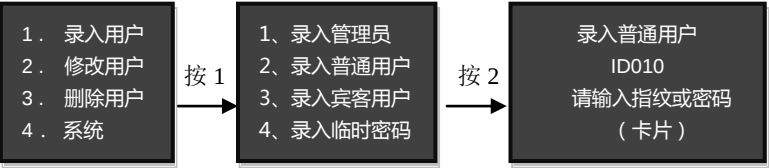


3、录入宾客用户：

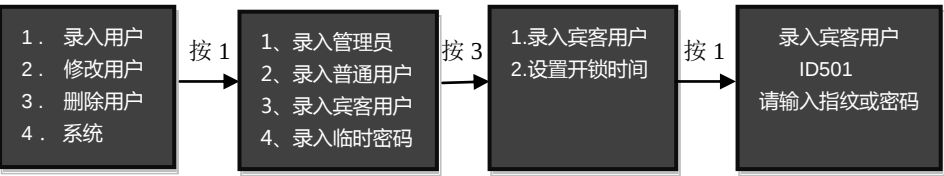

设置宾客用户开锁时段

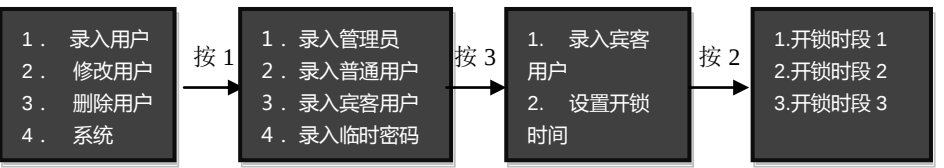


2. 录入临时密码

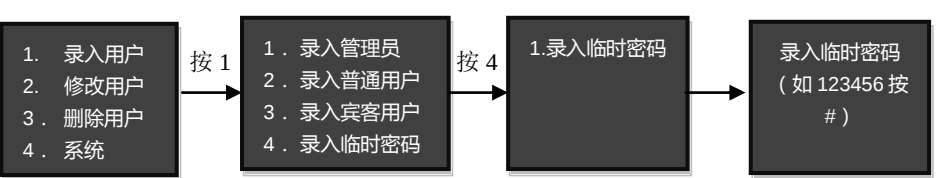

修改用户

1.修改用户

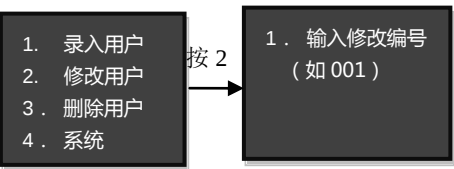


删除用户

1.按编号删除




2. 按类型删除

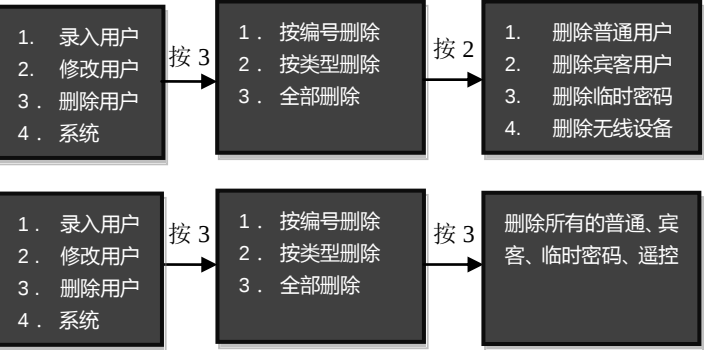


4. 系统


1.系统时间

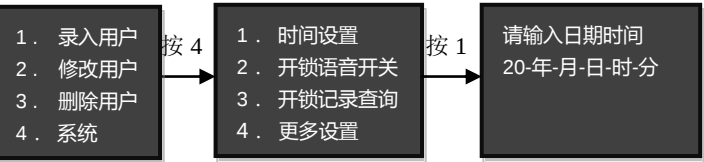


2.开锁语音设置

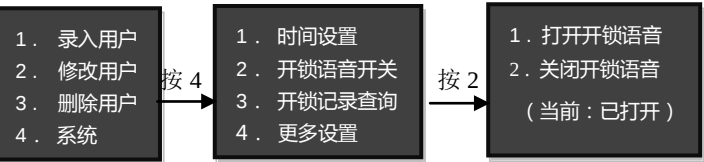


3. 开锁记录查询

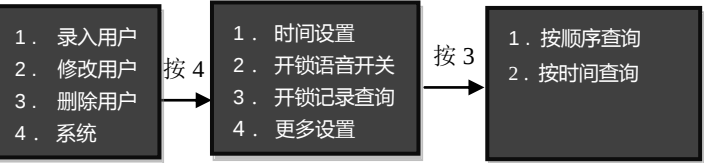


4.常开功能设置

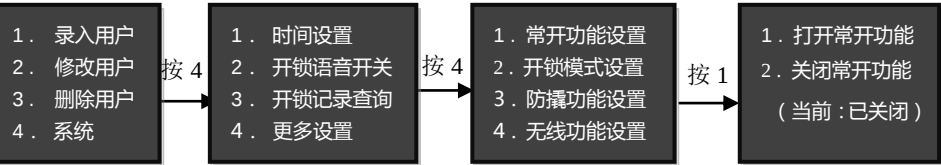


5.开锁模式设置

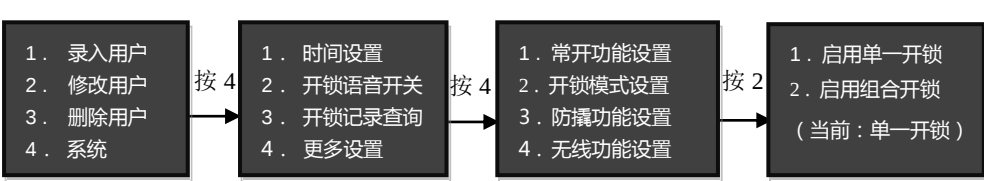

6.防撬功能设置

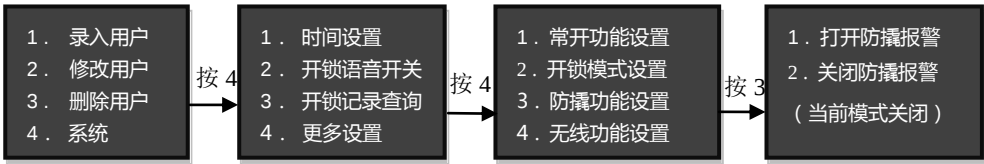

7.无线功能设置

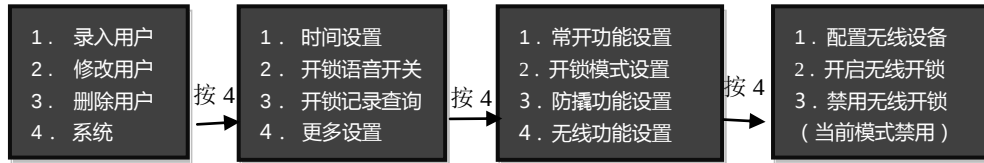

五、说明：

- 连续输入错误密码超过 5 次，键盘锁定 1 分钟，1 分钟内系统不响应任何操作。
- 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX 密码 XXX；即可在密码前后增加一些无关码(总密码数不超过 20 位)，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。
- 每次操作超过 10 秒没操作动作系统将自动退出。
- 电压低于 4.8V 后每次开锁都会自动报警后，报警后门锁可开锁 200 次，超过次数后每次开锁会延时 5 秒，务必在开锁次数前更换新电池。
- 常开模式下，开门后门锁不自动上锁，门锁处于常开状态，每次开锁系统将语音播报：“常开模式，请注意开锁”。出门时如需上锁按“#”键快速上锁，输入密码或指纹也可上锁。
- 录入用户过程中，输入编号直接按“#”确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，密码位数为 6 到 10 位，
- 注:开锁记录容量数为 256 条，记录号由 001 到 256，记录满后从 001 号开始重新盖复保存。
- 双开模式下任意两组不同编号开锁信息组合开锁注（只限制于普通用户）。