


全自动锁安装使用说明

一、温馨提示：

- A:出厂时所有用户均为空，任意指纹都可以开门，使用前请及时添加用户。
- B:设置开锁信息时，请保持打开状态，避免因未设置成功而导致无法开门。
- C:请确保应急钥匙放在门外，当电子部分无法开启时，可以使用应急钥匙开启门锁
- D:建议使用二段力锁体，如是一段力锁体，请更换二段力锁体

二、产品功能示意图：

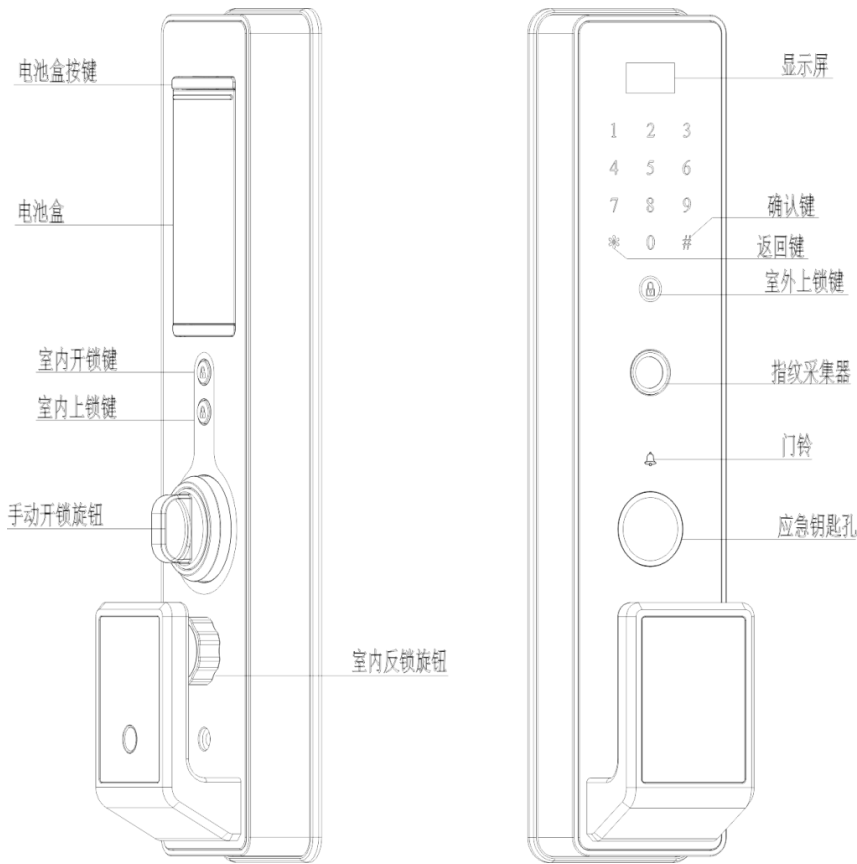

三、技术参数：

电源供应	8.4V 锂电池 （可充电）
典型静态电流	<55 微安
工作电流	<500 毫安
开门指纹数量	490 组
开门密码数量	490 组
开门卡和遥控数量	490 张卡、120 个遥控器（选配）
分辨率：	500DPI
拒真率：	≤0.15%
认假率：	≤0.00004%
工作温度：	-10℃ ~ 60℃
相对湿度：	20% ~ 93%

四、说明：

系统出厂默认管理用户密码为 “123456”，门锁安装好以后第一次操作首先需添加新的管理用户以替代出厂默认管理密码。添加了新的管理用户之后原工程密码 123456 自动失效。

点亮触屏，触摸屏在没有操作时处于休眠状态以节省电量，可轻触任一按键半秒左右或滑动手指连接任意两个以上按键启动触屏。

- 连续输入错误密码超过 5 次，键盘锁定 1 分钟，1 分钟内系统不响应任何操作。
- 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX 密码 XXX；即可在密码前后增加一些无关码(总密码数不超过 20 位)，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。
- 每次操作超过 10 秒没操作动作系统将自动退出。
- 电压低于 4.8V 后每次开锁都会自动报警后，报警后门锁可开锁 200 次，超过次数后每次开锁会延时 5 秒，务必在开锁次数前更换新电池。
- 录入用户过程中，输入编号直接按 “#” 确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，密码位数为 6 到 10 位，
- 注:开锁记录存储量为 256 条，记录号由 001 到 256，记录满后从 001 号开始重新盖复保存。
- 双开模式下任意两组不同编号开锁信息组合开锁注（只限制于普通用户）。
- 室内开锁、上锁请按室内开锁键、室内上锁键；室外上锁请按室外上锁键。
- 如需手动开锁，请先下压手动开锁旋钮到底后再旋转即可开锁。

五、操作说明：

1、打开电池盒盖内有一个 RST 键长按住 8 秒主板会提示初始化。

