

入户门全自动锁

(详细说明)

自动锁功能说明

用户管理


1. 管理员设置

管理员最多9人，指纹、密码、卡片任意一种，前 个编号为管理员001-009，普通用户、人脸用户编号为009-200。

操作：

按*#验证管理员进入门锁菜单；未注册管理员按*+ # 123456 进入管理门锁菜单；

选择数字“1”，进入用户管理界面



2. 远程管理设置

操作：门锁管理菜单界面：操作：选择数字“2”进入添加远程界面

选择数字“1”进入连接界面



3. 系统设置

操作：门锁管理菜单界面：操作：选择数字“3”，进入系统设置界面



4. 系统查询设置

操作：选择数字“4”，进入系统查询界面，系统查询记录

注：初始状态没有记录。



详细操作说明：

一、出厂设置

没有添加管理员时，输入 8 8 8，按“#”号键确认，进入出厂设置菜单

1. 开门方式 [左] [左]左开门；[右]右开门
2. 电机扭力 [中] [低]低扭力；[中]中扭力；[高]高扭力
3. 反转时间 [250] [100-500]单位毫秒

出厂设置的参数必须与锁体和门的结构相结合，错误的设定可能会导致工作不正常。

1、开门方向：

1. 左开门
2. 右开门

通过数字键“2”进行开门方式设置，按确认键保存后返回主界面；

2、电机扭力：

1. 低扭力
2. 中扭力
3. 高扭力

通过数字键“3”进行电机扭力设置，按确认键保存后返回主界面；

注：扭力需要设计适当，保证到正常关锁状态即可。

3、反转时间（斜舌）：

斜舌反转时间

— — — (ms)，100-500 之间，每按一次改变 50ms

通过数字键“5”和“8”可以进行斜舌反转时间设置，按“5”键往上加递增直至 500ms，按“8”键往下递减直至 100ms，按确认键保存后返回主界面；

注：操作中按“*”返回出厂上一级菜单，直到完全退出设置界面；

添加管理员后，按“8 8 8” 出厂设置功能失效。

二、老化模式

按“9 9 9”进入老化模式，界面显示：测试次数：__

测试时长：__秒

注：测试次数一次为开一次锁或关一次锁；测试时长为机器运转的时间；

添加管理员后，按“9 9 9” 出厂设置功能失效。

三、初始化操作

方法一：通过“开锁、关锁键”快速初始化

- ◆ 同时按住后面板“开锁、关锁键”6S，短鸣一声，系统显示“正在初始化”；
 - ◆ 完成后，语音提示“初始化成功”，所有内容清空；
- 初始化以后，任意指纹、卡片、密码（23456）都可开锁。

方法二：进入设置菜单操作

- ◆ 通过“*”+“#”按键，验证管理员通过后，进入设置主菜单；
- ◆ 按数字键“1”，选择“用户管理”，主界面如下
1、录入 指纹 密码 卡 2、录入人脸 3、删除用户 4、恢复出厂设置
- ◆ 按数字键“4”，选择“恢复出厂设置”，按“#”按键确认后，锁板长鸣一声，系统开始初始化。

注：初始化后系统时间不变，用户信息全部清空。

四、管理员设置

管理员为9个，指纹、卡片、密码任意一种，前个编号为管理员001—009。

可以通过如下方法添加管理员：

方法：按“*”+“#”按键，进入设置菜单；

- ◆ 按“*”+“#”按键”，提示”请输入管理员信息“；

- ◆ 管理员验证成功后，进入系统主界面

系统主界面

1、用户管理 2、远程管理 3、系统设置 4、系统查询

- ◆ 选择数字“1”，进行管理员设置

语音提示：请输入编号

管理员为9个，指纹、卡片、密码任意一种，前个编号为管理员001—009。

注：未录入管理员时，原始密码为123456，只有原始密码才可以进入系统主界面。

4.1录入管理员

- ◆ 在用户设置界面，输入数字“1”
- ◆ 输入管理员编号，001-009任一个，或直接按确认键默认编号；
- ◆ 录入管理员或用户信息（指纹、密码或卡片）；

注：可以循环录入，10S不操作直接退出系统设置或按“*”键返回上一级菜单直到退出；操作失败后，需要输入用户编号，在输入编号界面下，不能录入用；录入密码必需6位以上。

4.2删除管理员

- ◆ 管理员设置界面，输入数字“3”显示：请输入删除编号
- ◆ 直接需要删除的管理员编号（001-009）
- ◆ 显示“删除成功”。

注：不能删除当前使用中的管理员。

4.3恢复出厂设置

操作参考 3.1

五、普通用户设置

5.1录入普通用户

同录入管理员；

5.2 删除普通用户

按编号删除

操作同管理员。

◆ 直接需要删除的管理员编号（009-200）

◆ 显示“删除成功”。

录入远程用户（需具备猫眼功能）

在管理设置界面，输入‘2’键，界面：

1 录入远程用户 2、删除远程用户

输入“1”进入录入远程用户界面，具体操作参考“WIFI 操作说明”；

删除远程用户

本界面，输入‘2’键，可以删除全部手机用户；

六、系统设置

系统主界面下，输入‘3’键，

显示：“1 时间设置 2 开门功能设置 3 语言音量设置 4 感应语音设置

6.1 时间设置

本界面下，输入‘1’键，可进行时间、日期设置显示： 请输入时间

直接按数字键输入当前时间，最后按‘#’键确认；

6.2开门功能设置

本界面下，输入“2”键，1.验证模式 2.延时关锁 3.防撬开锁 4.人体感应

1.验证模式：单一开锁：选择数字“1”，启用单一开锁模式，组合开锁：选择数字“1”，启用；
组合开锁模式：组合开锁即为除管理用户外，所有的普通用户都必须 2 个普通用户验证通过才可开锁延时关锁；

2.延时关锁：选择数字“2”，时间设置：关、10s、20s、30s

3.防撬开锁：按“3”键进入切换开启/关闭功能 响 10 声后停止，机器进入休眠状态，当再次操作时则警笛声会重新响 10 声，依次循环，直至按压住防撬开关；可依次选择打开防撬开关和关闭防撬开关

4.人体感应：按“4”键进入切换开启/关闭功能

6.3 语言音量设置

本界面下，输入 ‘3’ 键，

界面：1 中文√（当前状态） 2 英文 3 音量低 4 音量高

1. 中文模式：界面下，输入 “2” 键，界面：1 中文√（当前状态）2 英文 3 音量低 4 音量高，选择对应数字操作

6.4 感应语音设置

本界面下，输入 ‘4’ 键，

输入 “1” 键 感应语音（开）再按一次感应语音（关闭）

外接电源：当内部电池耗尽无法开门时，可用 5V 的 USB 电源，外接备电端口，可应急开门。

注：自动锁外接电源仅提供充电功能。电池可以单独取下，通过 5V 充电器对电池单独充电。

门铃功能：按触摸板上的门铃按键，后板会发出门铃声，提醒用户门外有人；手机连接本地猫带抓拍模块后，按门铃会上传门外照片到手机，并申请远程开锁；

临时密码使用方法:

打开微信扫一扫功能，扫入以下二维码后，进入微信小程序界面。



在输入密码对话框中，输入门锁的管理密码。

中国移动 4G

12:21

24%

智慧门锁



获取密码

授权临时开锁，密码有效使用次数为1次，管理员密码由6到10的数字组成

123456

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

点击 获取密码 按钮后，弹出如下对话框页面，得到临时密码。



最后在门锁上输入此临时密码，即可开启门锁。



叮叮智能操作说明

（只适用于带屏猫眼）

一、配网

A APP蓝牙配网

1、首先下载 APP, 下载地址 <http://rcode.lancens.com/video/load.html>, 下载后安装 或在各大应用商场搜索 “叮叮智能” 下载。苹果可在 AppStore 商城搜索 “叮叮智能” 下载安装。或扫描下面二维码。



- 1、设备操作启动配网（具体操作方法请参考锁板操作说明书），设备进入配网模式后，屏幕会显示配网框跟蓝牙图标。打开手机安装好的叮叮智能，系统会提示是否允许权限，一律选择“始终允许”，然后选择微信登录
- 2、打开手机 WiFi 设置，将手机连接到指定能上外网的 WiFi，连接好后打开“叮叮智能”APP 点击右上角“添加按钮”，选择“可视云锁”，选择“叮小二”。按 APP 提示逐步操作。



- 3、打开手机蓝牙，点击连接搜索到的设备，连接成功后，在 WiFi 名称列表中选择您家里的 WiFi，然后在下方密码栏中输入路由器的 WiFi 密码（注意大小写、下划线和空格），输入完成后点击“下一步”开始配网。（注：如果 WiFi 列表中没有显示您家里的 WiFi，请在手机系统设置中开启定位权限）。




4、有人按门铃或亮屏时，可以进入直播





B、二维码配网

- 1、设备操作启动配网（具体操作方法请参考锁板操作说明书），设备进入配网模式后，屏幕会显示配网框跟蓝牙图标。
- 2、打开手机 WiFi 设置，将手机连接到指定能上外网的 WiFi，连接好后打开“叮叮智能”APP，点击右上角“添加按钮”，选择“可视云锁”，选择“屏显云锁”。按 APP 提示逐步操作。

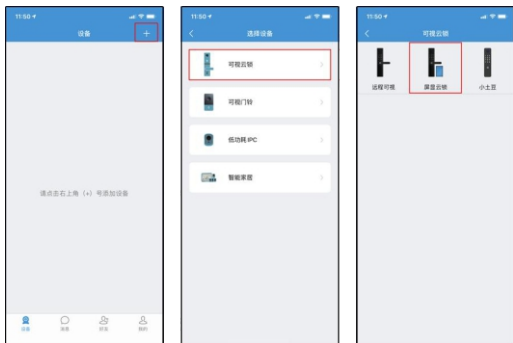

- 3、在 WiFi 名称列表中选择您家里的 WiFi，然后在下方密码栏中输入路由器的 WiFi 密码（注意大小写、下划线和空格），输入完成后点击“下一步”开始配网。（注：如果 WiFi 列表中没有显示您家里的 WiFi，请在手机系统设置中开启定位权限）。
请将手机屏幕中的二维码正对设备镜头前 20cm 处，扫描成功设备屏幕会提示 正在连接

5、远程开锁调用手机解锁密码、指纹或者人脸


6、如果是安卓手机需要手动设置相关权限，请参考 APP的帮助。



C、小程序配网

1、微信公众号关注“叮叮智能平台”或者扫下方二维码，然后登入叮叮智能平台小程序，点击允许即可。



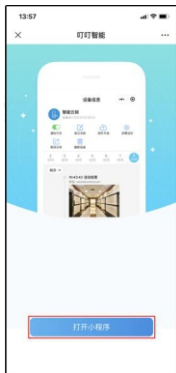


- 3、设备页面点击“+”号，选择“屏显云锁”，输入您当前手机连接的 WiFi 密码，点击下一步后出现二维码，将手机的二维码对准摄像头约 20 厘米处



- 4、有人按门铃时，抓拍推送，点击确认开锁输入设置的安全密码。



5、设置安全密码，点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏，选择“安全密码”“设置安全密码”输入 6 位数字安全密码。

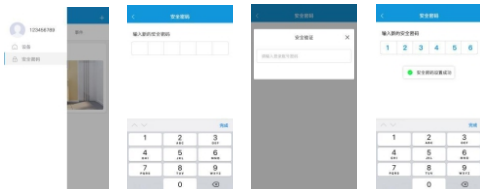

6、为了更方便快捷分享等服务，请微信搜索“叮叮智能”公众号关注并置顶，即可使用“叮叮智能”小程序实现与智能锁联网，抓拍推送，及远程开锁。

二、恢复出厂设置（退网）

设备删除网络或恢复出厂设置，设备会提示“网络删除成功”或者“恢复出厂成功”，证明解绑成功。（具体操作方法请参考锁板操作说明书）

三、APP删除设备


进入设备设置选项中，点击“删除设备”或者“解绑设备”即可对设备进行删除。

四、好友分享

好友分享可在 APP内分享或者在微信小程序内分享

A APP分享：

- 1、设备分享好友或家人，首先管理员账号添加好友或家人账号为好友；点击“好友”→“添加”扫码对方账号二维码或手动输入账号搜索添加。
- 2、扫码或手动输入账号添加后，对方会收到确认消息。
- 3、成为好友后，点击分享，选择你要分享的设备，选择分享时间段以及分享权限，选择你需要分享的账户，点击保存。此时设备已分享成功。

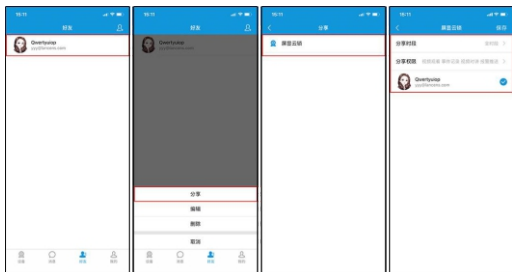

B、小程序分享：

1、分享功能，需在设置界面下分享，点击“发送给好友”，选择微信好友，此时好友会收到分享信息。需取消分享，可在设备信息点击取消分享



注意：一台设备可分享 10 个好友